※保証を有効にするため、ユーザー登録が必要です。

FKコクハラ　実績・耐久性 No.1　特許取得済、ベストセラー商品　M0020-7　'13.05月版

センサー付 センサー無 スーパートラップ 取扱説明書

センサー付 SST220F型／センサー無 ST220F型

この度は FKコクハラ「スーパートラップ」をお買上げくださいましてありがとうございます。
本器は中型・大型コンプレッサーのレシーバータンク、アフタークーラー、エアードライヤー、大型エアーフィルター等に溜まる粘度が高く、しかもスラッジの流入の多いドレンを排出するのに最適なドレントラップです。センサー付スーパートラップはドレンを感知しますとドレンを排出。万一、センサーがドレンを感知しなくなっても電子タイマーでドレンを排出。（特許二重ドレン排出方式）
また、F型より警報ランプ及び警報時外部出力端子がプラスされました。ドレン排出動作不良時（特定条件下）には、警報ランプの点滅と連動して外部出力されます。これにより、異常時には一目で分かるようになりました。さらに、外部出力を接続すれば離れていても異常を確認することが可能となり、より一層安心してご使用いただけます。

本器を安全にご使用いただくために

安全に能率よくお使いいただくために、ご使用前に『取扱説明書』を最後までお読みください。ご使用上の注意事項、本器の能力、使用方法など十分ご理解の上で、正しくご使用くださるようお願いいたします。お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる場所に必ず保管してください。

⚠警告・⚠注意の意味について

ご使用上の注意事項は「警告」・「注意」に区分していますが、それぞれ次の意味を表します。

⚠警告：誤った取り扱いをしたときに、使用者が死亡又は重傷を負う可能性が想定される内容のご注意。

⚠注意：誤った取り扱いをしたときに、使用者が傷害を負う可能性が想定される内容及び物的損害のみの発生が想定される内容のご注意。

最終面に保証書が添付されています。保証書は大切に保管してください。
保証期間中に故障が発生した場合は、保証書と製品を併せた状態でお買い上げいただいた販売店もしくは弊社までお問い合わせください。

⚠警告

1.仕様を確認してください。
本取扱説明書に記載されている仕様範囲外の圧力や温度での使用はしないでください。
作動不良、寿命低下、故障の原因となります。
仕様範囲を超えての使用に関しては、いかなる場合も保証対象外となります。

2.緊急遮断弁には、使用できません。
安全確保用バルブとして設計されておりません。そのようなシステムの場合は、別の確実に安全確保できる手段を講じた上で、ご使用ください。

3.分解・改造は行わないでください。
重大な事故の恐れがあります。改造を行った製品は保証対象外となります。

⚠注意

1.低温下で使用の場合、適切な凍結防止対策を行ってください。
作動不良、寿命低下、故障の原因となります。

1.本体付属品

・スーパートラップ本体
・取扱説明書
・金具付耐圧ホース（G1/2×500mm）：1本
・ホースニップル　（R1/2×G1/2）：1個

2.仕　　様

		センサー付				センサー無			
		SST220F-15	SST220F-16	SST220F-25	SST220F-26	ST220F-15	ST220F-16	ST220F-25	ST220F-26
本体	適用コンプレッサー	22～220kW							
	電源電圧	AC100V		単相AC200V		AC100V		単相AC200V	
	周波数	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz
	定格電流	0.5A	0.52A	0.25A	0.26A	0.5A	0.52A	0.25A	0.26A
	最高使用圧力	1.0MPa							
	流体温度及び使用周囲温度	-20～50℃　※但し、ドレンが凍結しないこと							
	ドレン入口口径	G1/2							
	ドレン出口口径	Rc 3/8（2箇所）　※どちらか一方の出口は、必ずプラグを付けてください。							
	電源コード	2P端子付、電線管取付用穴付（φ22膜付グロメット）							
	外形寸法	365L × 154W × 110H （mm）				325L × 154W × 110H （mm）			
	質量	4.3kg				4.1kg			
警報外部出力	出力形式	ソリッド・ステート・リレー							
	電源	DC48V以下							
	負荷容量	200mA以下							

■タイムチャート　T：サイクル時間　t：排出時間

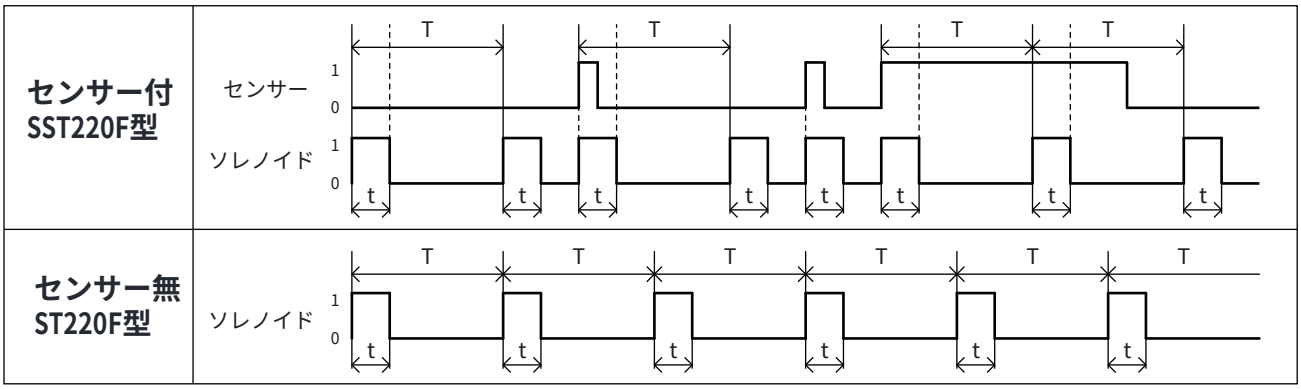

3.各部の名称と働き

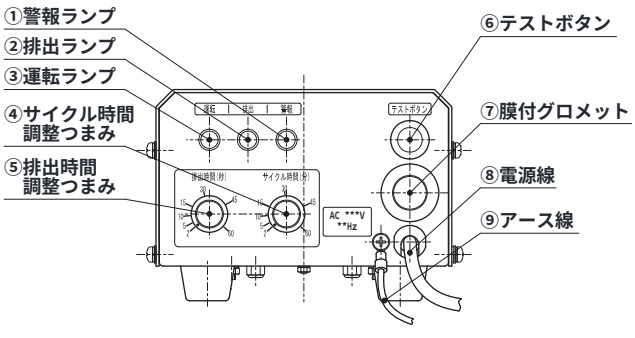

【操作パネル部】

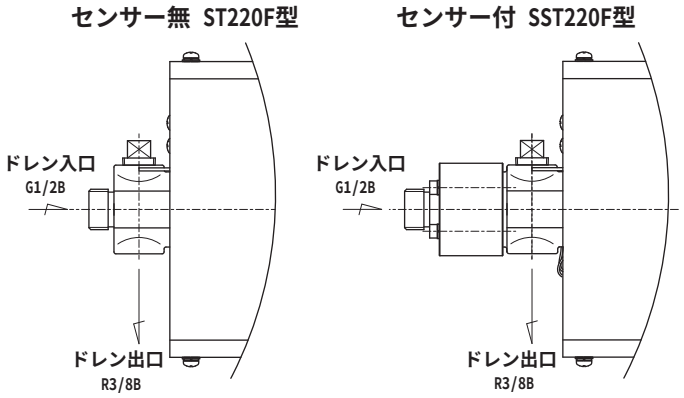

【配管接続部(上面図)】

①警報ランプ（赤）　：ソレノイドが正常に動作しなかった場合に点滅します。
②排出ランプ（黄）　：ドレンを排出している間点灯します。
③運転ランプ（緑）　：電源を供給すると、運転ランプが点灯します。
　※排出ランプ点灯中は消灯します。
④サイクル時間調整つまみ：ドレン排出の周期時間を設定します。（2～60分）
⑤排出時間調整つまみ　：ドレン排出時間を設定します。（2～60秒）
⑥テストボタン　：押している間、ドレンを排出します。
　注）過電流保護回路が働いている時には排出できません。その際は、「9.故障と対処法」をご参照ください。
⑦膜付グロメット　：警報外部出力線を本体外に出すときに、切り込みを入れて取り出します。
⑧電源線
⑨アース線

4.取付け前、保守・点検・修理時の注意事項

4-1. 設置・配管

⚠警告 **①本器は防水構造ではありません。雨水のかからない場所に設置してください。**
電気部品に水がかかり、火災や漏電の原因となります。
②爆発（引火）性ガス・有機溶剤の雰囲気では使用しないでください。
火災や爆発事故のおそれがあります。
③通気性の良い場所に設置してください。
本器は**連続通電を行うと**電磁弁コイルが発熱します。通電時、通電直後は電磁弁コイルに触れないでください。やけどのおそれがあります。

⚠注意 **①本器を配管するときは、必ず以前から溜まっている、古いドレンを抜いてから接続してください。**
②直射日光は避けてください。
③アンモニア・酸等の腐食性ガスの雰囲気で使用しないでください。
④継手・配管等は、エアー漏れのないよう確実に締め付けてください。
⑤振動のない場所に設置してください。作動不良、寿命低下、故障の原因となります。

4-2. 配線

⚠警告 **①仕様書記載の電源電圧で配線してください。**
誤った電圧を接続すると、火災や感電の原因となります。
②専用ブレーカに取り付けてください。
感電と電磁弁コイル焼損防止のため、電源側に適正な漏電感度と負荷容量を持った漏電遮断器を取り付けてください。

⚠注意 **①アース線は必ず接続してください。**火災や感電の原因となります。

4-3. 保守・点検・修理

⚠警告 **①本器の１次側電源を OFF にしてから、作業等を行ってください。**
感電のおそれがあります。
②本器内部の残圧は必ず“ゼロ”にしてから、作業等を行ってください。
加圧中に作業等を行いますと、重大な事故なるおそれがあります。

⚠注意 **①本取扱説明書記載以外のドレン排出方法では使用しないでください。**

5.配管取付図

※「4. 取付け前の注意事項」を必ずお読みください。

（1）本器を取付ける時は必ず以前から溜っている古いドレンを抜いてから取付けてください。

（2）取付け、取外しの時は必ず電源を切り、圧縮空気タンクのエアーを抜いて圧力を " ゼロ " にしてください。

（3）レシーバータンク、アフタークーラー、ドレンセパレーター、エアードライヤー、エアーフィルター等のドレン孔と、本器のドレン孔入口を付属品にて接続してください。

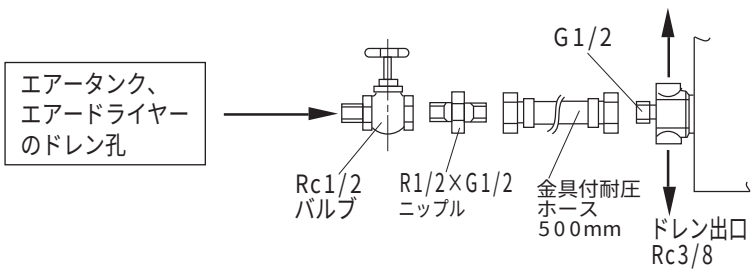

（4）ドレン出口に配管する場合は、3/8B 未満の配管を接続すると背圧により正常にドレンが排出されません。
3/8B 以上の配管で接続してください。

6-1.本体結線について

※「4. 取付け前の注意事項」を必ずお読みください。

A 単相 AC100V の場合

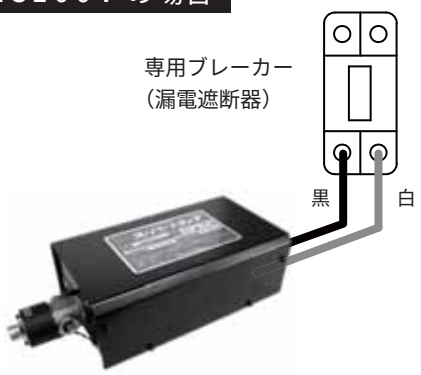

B 3相 AC200V の場合

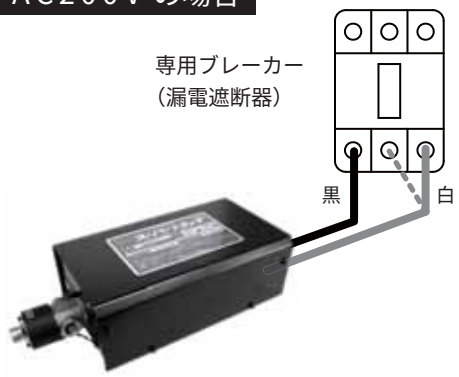

・電源の供給元が３相 AC200V 時は、
３本線のうちいずれか２本に接続し てください。

⚠注意	○始動方式人ー△のコンタクターには結線しないでください。（過大サージ電圧にてタイマー基板のバリスターが焼損するため） ○設置及び配線する前に必ず電源を切ってください。 ○アース線は必ず接地して下さい。（アース線が不完全な場合、感電の原因になります。） ○電源線を接続の場合は端子を圧着し、ビスは確実に締め付けてください。

6-2.警報外部出力線の結線について

本器には、警報ランプと連動して、外部出力が標準装備されております。本体カバーを開けますと、警報外部出力線が基板に接続されて（写真参照）いますので、必要に応じて延長をお客様で行ってください。（推奨電線 UL1007 AWG24）極性（＋・ー）はありません。
本体外への取り出しは、操作パネル㊶膜付グロメット（部品図参照）に切り込みを入れて取り出しを行ってください。

⚠注意	○結線を行う際は、必ず電源を切って作業を行ってください。 ○結線に関しましては、必ず仕様の範囲内で接続を行ってください。

6-2-1.警報外部出力線の接続例

警報外部出力の出力形式は、
ソリッド・ステート・リレー方式です。

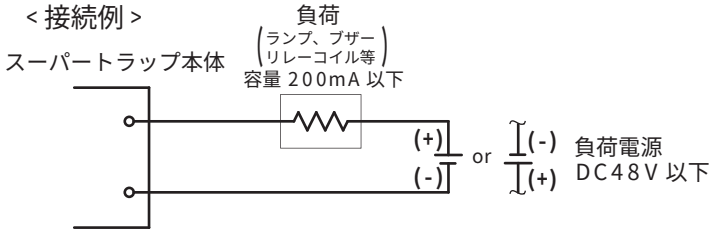

6-3.警報ランプ点滅時及び警報時外部出力の条件

警報ランプ点滅、警報時外部出力は以下のような時に出力されます。

- **設定したサイクル排出時間になった際に、ソレノイドが正常に動作しなかった場合。**
- **センサーがドレンを検知したにも関わらず、ソレノイドが正常に動作しなかった場合。**（センサー付）

次のサイクル排出時間になった際に、正常に動作しなかった要因が取り除かれ、正常に動作した場合には警報ランプ点滅及び警報時外部出力は解除されます。
（例）凍結によりバルブが開にならなかったが、気温が上昇してバルブが正常に開できるようになった。
※警報ランプが点滅し続けている場合、その要因を除く必要があります。
「9. 故障と対処法」をご参照ください。

7.部品図

■センサー付　SST220F型

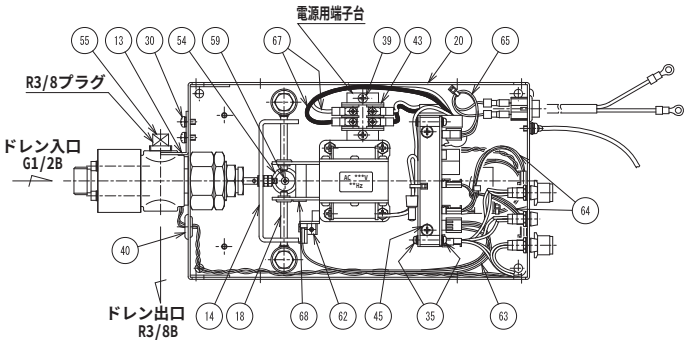

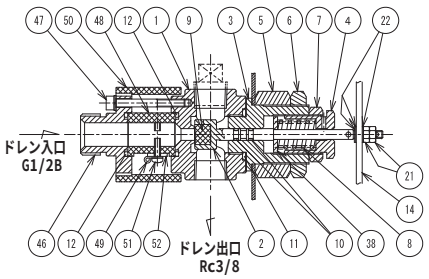

A-A断面
(S=1/2)

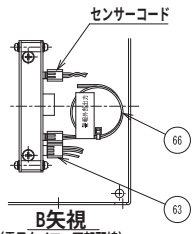

B矢視
(電子タイマー下部配線)

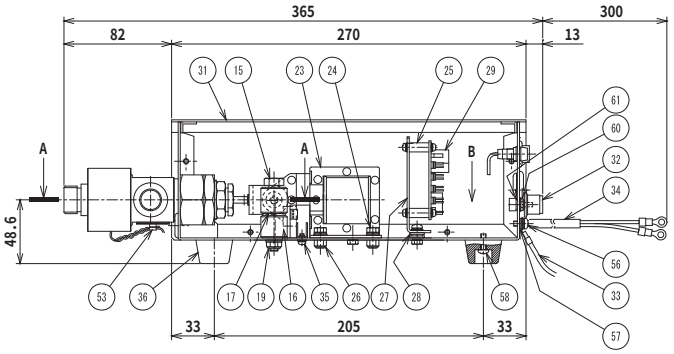

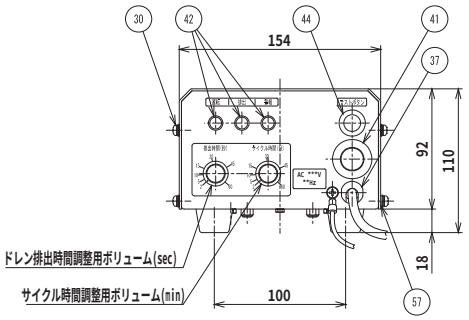

■センサー無　ST220F型

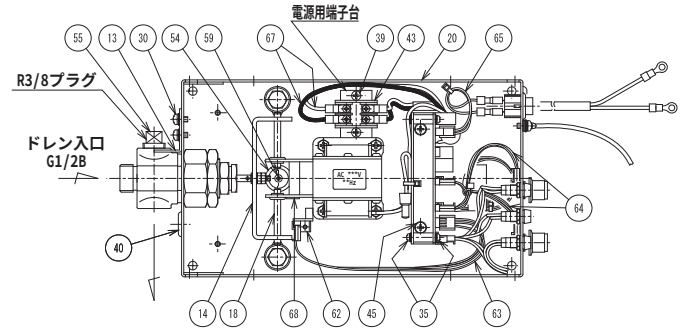

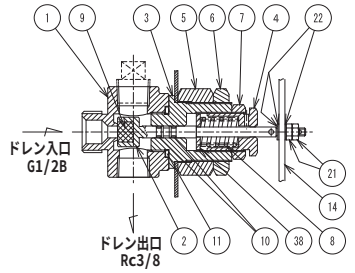

A-A断面
(S=1/2)

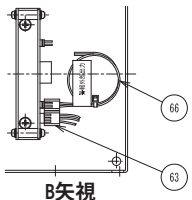

B矢視
(電子タイマー下部配線)

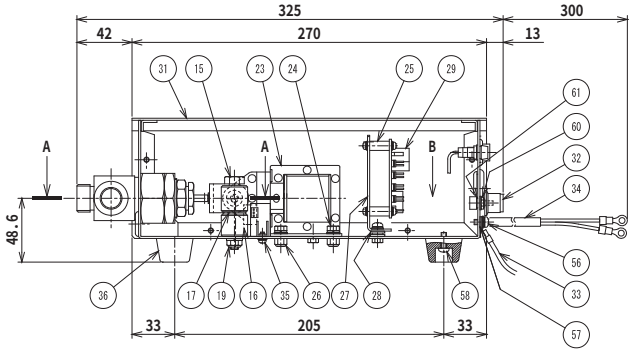

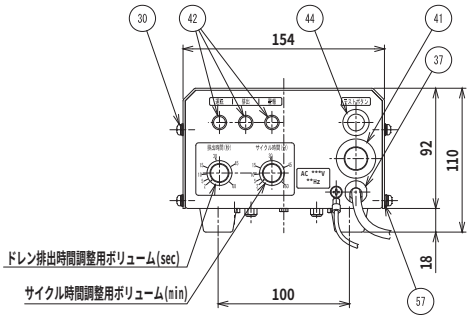

	NO.	PART NAME	Q'TY
	17	ワッシャー	2
	16	カラーF	2
	15	支柱六角ボルト	2
	14	バルブアームF	1
	13	バルブホルダー	1
○	12	Oリング	2
	11	Oリング	1
	10	Oリング	1
	9	弁座	1
	8	スプリング	1
	7	M20ロックナット	1
	6	M30ロックナット	1
	5	M30取付ナット	1
	4	調整ねじF	1
	3	バルブカバーF	1
	2	バルブF	1
	1	バルブボディ	1

	NO.	PART NAME	Q'TY
	34	電源コード	1
	33	アース線	1
	32	ツマミ	2
	31	ケースカバーF	1
	30	ナベダブルセムス	10
	29	電子タイマー	1
	28	グロメット	2
	27	電子タイマー基板取付ステーF	1
	26	六角Uナット	4
	25	スペーサー	4
	24	アプセット小ネジ	4
	23	ソレノイド組立品	1
	22	ワッシャー	3
	21	六角ナット	2
	20	ケースベースF	1
	19	六角Uナット	2
	18	レバー支持金具組	2

	NO.	PART NAME	Q'TY
○	51	ナベ小ネジ	2
○	50	センサー保護カバー	1
○	49	電極	2
○	48	センサー取付筒	1
○	47	六角穴付ボルト	4
○	46	ドレン入口継手	1
	45	ナベダブルセムス	2
	44	押ボタンスイッチ	1
	43	端子台	1
	42	LEDランプ組立品	3
	41	膜付グロメット	1
	40	膜付グロメット	1
	39	ナベ小ネジ	2
	38	スプリング座	1
	37	コードロック	1
	36	ゴム脚	4
	35	ナベダブルセムス	9

	NO.	PART NAME	Q'TY
	68	反射板	2
	67	電源線組立品	2
	66	警報出力線組立品	1
	65	スイッチコード組立品	1
	64	ボリューム接続用コネクタ組立品	2
	63	ポジション接続用コネクタ組立品	1
	62	ポジション検出部組立品	1
	61	Oリング	2
	60	ボリューム	2
	59	ナベ小ネジ	1
	58	ナベ小ネジ	4
	57	歯付座金	2
	56	ナベダブルセムス	1
	55	四角頭付プラグ	1
	54	ゴム脚	1
○	53	コードクランプ	1
○	52	シールワッシャー	2

○印はSST220F型の部品

8-1.保守・点検・タイマー設定時間

（1）〔ドレン排出有無の確認〕
　毎日 1 度はテストボタンを押してドレン排出を確認してください。
（2）〔タイマー設定時間（出荷時）と調整方法〕
　ドレン排出時間とドレン排出サイクル時間は出荷時に下記のようにセットされております。セット時間を変更されたいときは右図のシールの目盛を参考に調整してください。目盛りはあくまでも目安としてご使用ください。
（3）ケースカバーを外す場合は必ず元電源を切ってから作業を行ってください。
（4）ケースカバーをかぶせる場合は、ガイド板を必ず内側へ入れてビス止めしてください。内側へ入ってないと不具合の原因となることがあります。

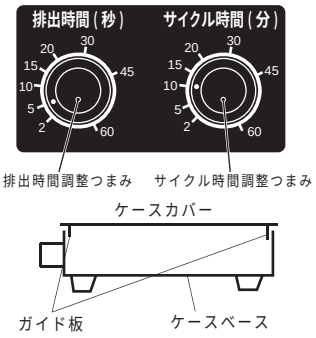

型　　式		センサー付 SST220F	センサー無 ST220F
ドレン排出時間	出荷時セット時間	約 5 秒	
	調　　整	約 2 秒～ 60 秒　つまみを回転させて調整	
ドレン排出サイクル時間	出荷時セット時間	約 10 分	
	調　　整	約 2 分～ 60 分　つまみを回転させて調整	

（注）タイマーのサイクルとドレン排出時間は出荷時上記の通り設定してありますが、設定変更の場合コンプレッサーの kW を確認の上、下記の排水能力とセット時間を参照してください。

8-2.排水能力とセット時間の目安

圧力（MPa）	排水量（CC/5 秒）
0.5	2,450
0.7	2,900
1	3,350

※排水量は清水値

ドレン排出サイクル時間（分）	適用コンプレッサ（kW）
30 ～ 20	22 ～ 37
10 ～ 5	75 ～ 150
5 ～ 3	150 ～ 220

※ドレン排出サイクル時間（分）は 5 秒排出での目安です。

9.故障と対処法

状　況		原　因	対処法
ドレンもエアーも排出しない		②バルブへの異物噛み込み	分解清掃
		ドレン入口部及びドレン入口以前の配管の詰まり	分解清掃
		②バルブのグリス切れ	分解、グリスアップ
		㉓ソレノイドの故障	交換
		㉙電子タイマーの故障	交換
		ドレンの凍結（冬季）	寒冷地対策
エアーが出放し	電源OFF	⑨弁座の損傷	交換
		⑨弁座と①バルブボディの間に異物噛み込み	分解清掃
		⑨弁座と①バルブボディの間でドレンが凍結して弁座が正常な位置まで閉じきれない（冬季）	寒冷地対策
	電源ON	㉙電子タイマーの故障	交換
警報ランプ（赤）が点滅し続けている		㊷ポジション検出部の故障	交換
		㊸ポジション検出部コネクタの断線	交換
		㊸ポジション検出部コネクタが基板から外れ掛かっている	差し込み直し
		㊷ポジション検出部レンズ面の汚れ	レンズ面の清掃
		㊽反射板の汚れ	反射板の清掃
		②バルブへの異物噛み込み	分解清掃
		②バルブのグリス切れ	分解、グリスアップ
		㉓ソレノイドの故障	交換
テストボタンを押してもドレンもエアーも排出しない		テストボタンの故障	交換
		過電流保護回路が働いている	一旦、電源を切り数秒経ってから電源を入れ、再度押す
ドレンが多量にあるのに作動しない（センサー付型）		ドレン検知用センサー部の故障	交換

※上記状況以外の状況が発生した等、不明点がございましたら、当社又は購入店へお問い合わせください。
※修理の際は、当社又は購入店に直送くだされば、早急に修理いたします。
　また、故障等でお送りいただく際は、分解等は行わず、なるべくそのままの状態でお返しいただくよう、よろしくおねがいします。

10.修理に出すとき

不具合になって本体を修理に出す時は、
右図の箇所より取り外してお送りください。

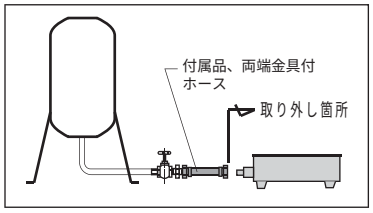

■製品保証規定■

1. 正常な使用状態で納入後 1 年以内に故障、または破損した場合に無償で修理いたします。

2. 次のような場合は保障期間内でも保証の対象外であり、有償修理扱いとさせていただきます。※修理に出す場合は、購入店または当社にご返送ください。

- 本取扱説明書に記載された条件を越える過酷環境下（異常電圧・異常温度・粉じんの多い所など）で使用された場合。
- 規定の圧力（最高圧力）以上の圧力で使用された場合。
- 製品、および部品を無断で改造された場合。
- 取扱説明書に記載した注意事項および点検、整備を順守されなかった場合。
- 火災・地震・水害・および盗難などの災害を起因とする故障。
- 消耗品、付属品などの交換を行なったことに起因する故障または不具合。

3. 本製品の故障または不具合に伴う産業補償、営業補償などの二次的損害に対する保証はいたしません。

4. 本保証は、日本国内にて使用される場合に限り適用されます。

■お願いとご注意■

1. ドレン（油分濃度 5mｇ/L 以上含む）は河川、下水、地下等に流すことは、「水質汚濁防止法」で禁止されています。トラップより排出されるドレンは、ドレン受け容器にためて産業廃棄物処理業者に委託するか、ドレン処理装置等で処理後、流されるようお願い致します。

2. 保証期間経過後の修理等についてのお問い合わせは、裏面のお問い合わせ先までご連絡ください。また、その際の修理費用についてはユーザー様にご負担いただきます。

保証を有効にするために、ユーザー登録が必要です。
弊社ホームページにて登録が可能です。

http://www.fukuhara-net.co.jp/ **または** フクハラ　ドレン **検索**

保　証　書

本製品をご購入いただきありがとうございます。本書は大切に保管してください。
保証期間中に故障が発生した場合は、保証書と製品を併せた状態でお買い上げいただいた販売店もしくは弊社までお問い合わせください。

製品名		型式		ロット番号	
				製造番号	
お客様ご記入欄	会社名				
	部署名				
	担当者名				
	住　所	□□□-□□□□			
	TEL		FAX		
	メールアドレス	@			
購入日	年　月　日		保障期間	１年間	
販売店名・住所・電話					

【製品に関するお問い合わせ】

株式会社フクハラ

FAX 045-363-6275 TEL 045-363-7373　〒246-0025　横浜市瀬谷区阿久和西1－15－5

メールアドレス customer@fukuhara-net.co.jp　　ホームページ　http://www.fukuhara-net.co.jp